



hp zx6000 워크스테이션 및 hp rx2600 서버 설치

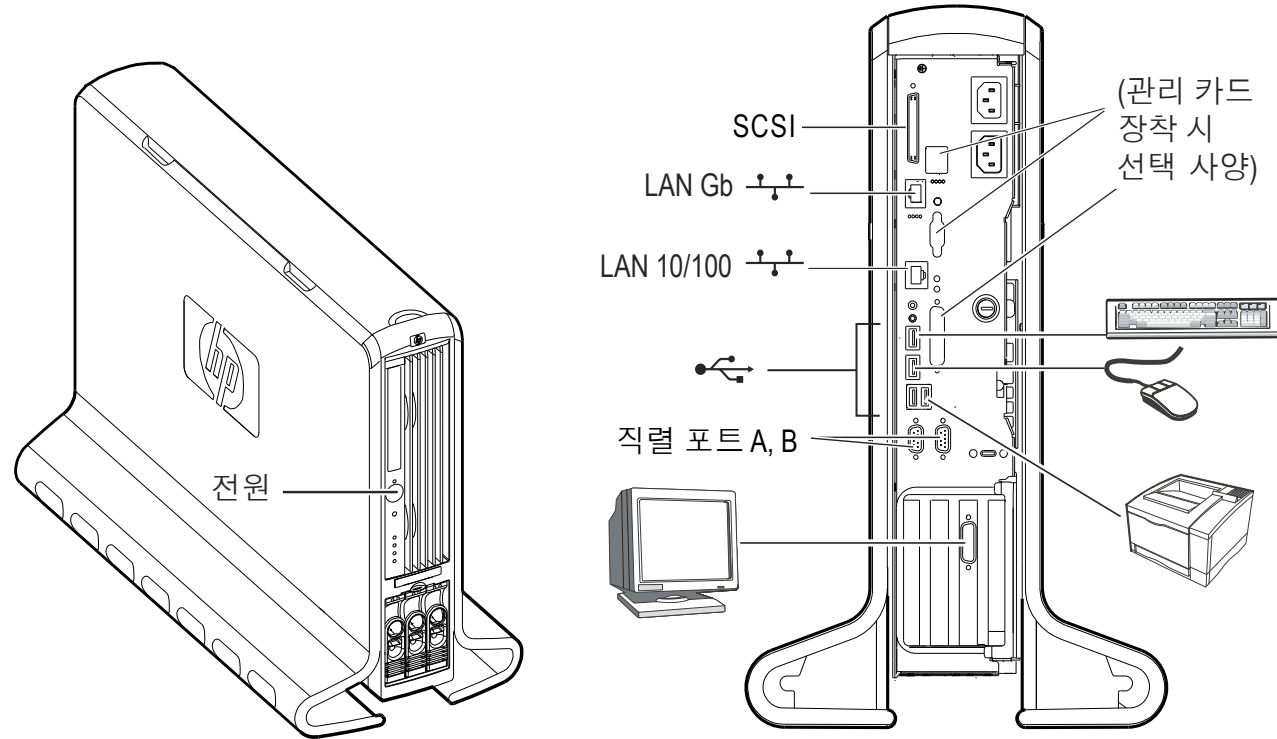

덮개 제거

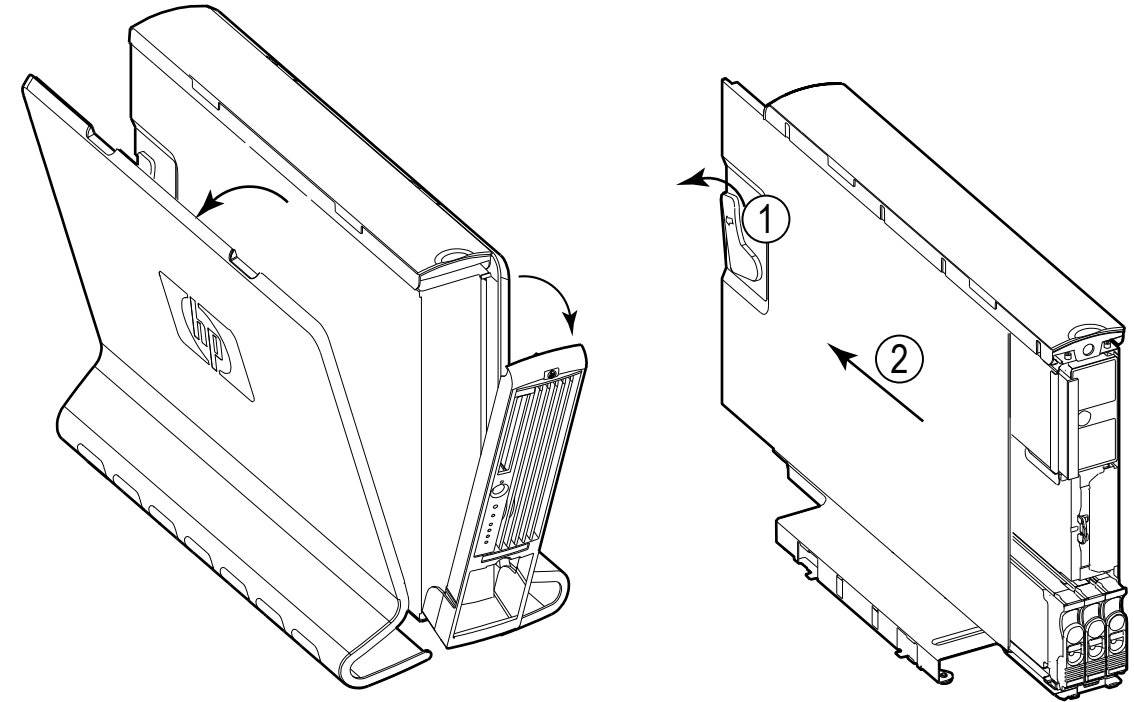

추가 정보


워크스테이션 또는 서버 설치
- <http://www.hp.com/go/workstationsupport>에서
Operation and Maintenance guide로 이동하십시오.

- 지원되는 PCI, PCI-X 및 AGP 카드의 HP 전체 목록은
http://www.hp.com/support/itanium_tpl에서 다운로드할 수 있습니다.

지원되지 않는 카드를 사용하려면
http://www.hp.com/support/itanium_ipf에서
정보표를 검토하십시오.

참고:
HP zx6000 워크스테이션에
AGP 그래픽 카드가 설치된 경우
HP 관리 프로세서(MP)
카드(A6875A)의 그래픽 디스플레이
포트 기능은 지원되지 않습니다.
다른 모든 HP 관리 프로세서(MP)
카드 기능은 지원됩니다.

구성 요소 위치

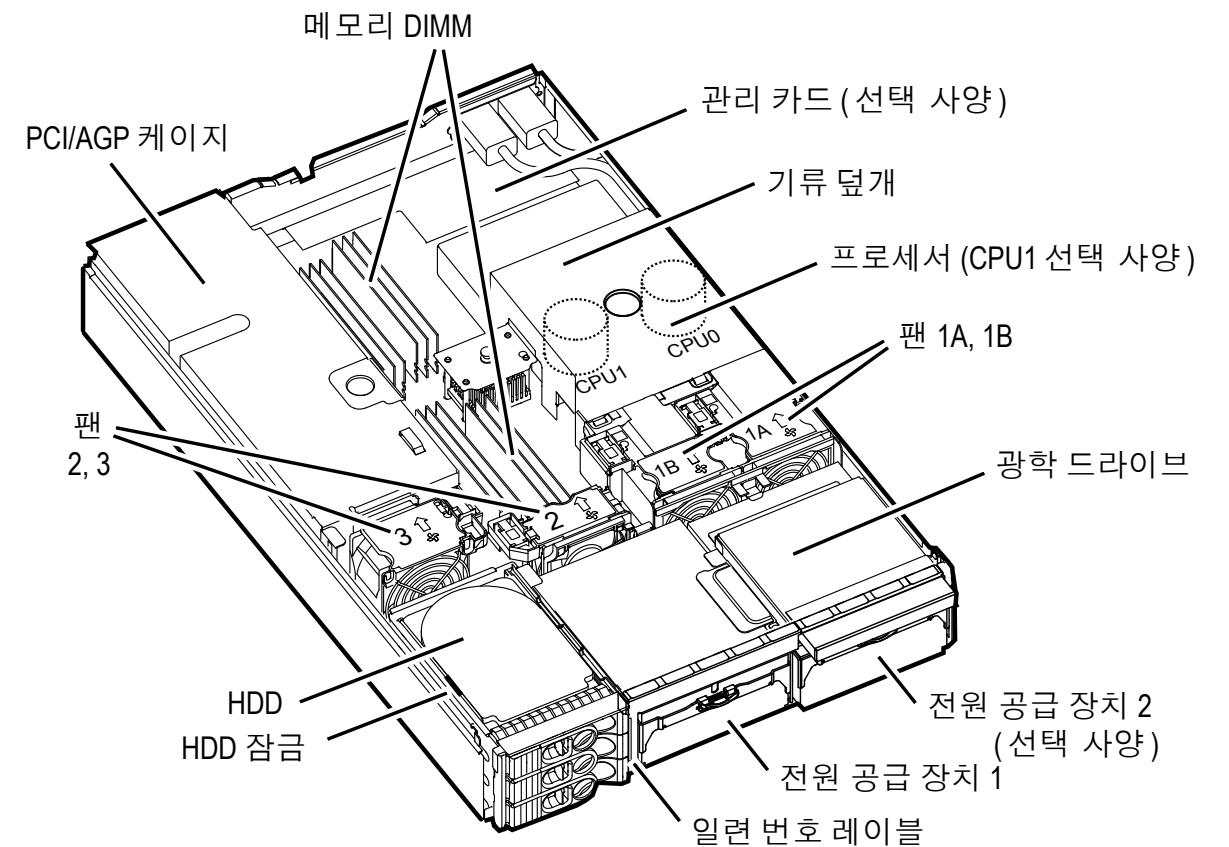

P/N: A7857-90011



A7857-90011

